

# L'entretien quotidien est si rapide qu'il devient facile à effectuer, un petit effort suffit pour garder la V1 toujours en bon état


Le nettoyage régulier après utilisation garantit des performances impeccables à chaque fois et prolonge la durée de vie des pièces et de la machine entière.

Chaque pièce à nettoyer se retire et se remet en place sans outil. En quelques minutes, votre V1 sera prête et en forme pour la prochaine utilisation.



## FLOTTEUR ET FILTRE

Le filtre est facile à démonter et à nettoyer. Un nettoyage régulier aide à maintenir des performances constantes.

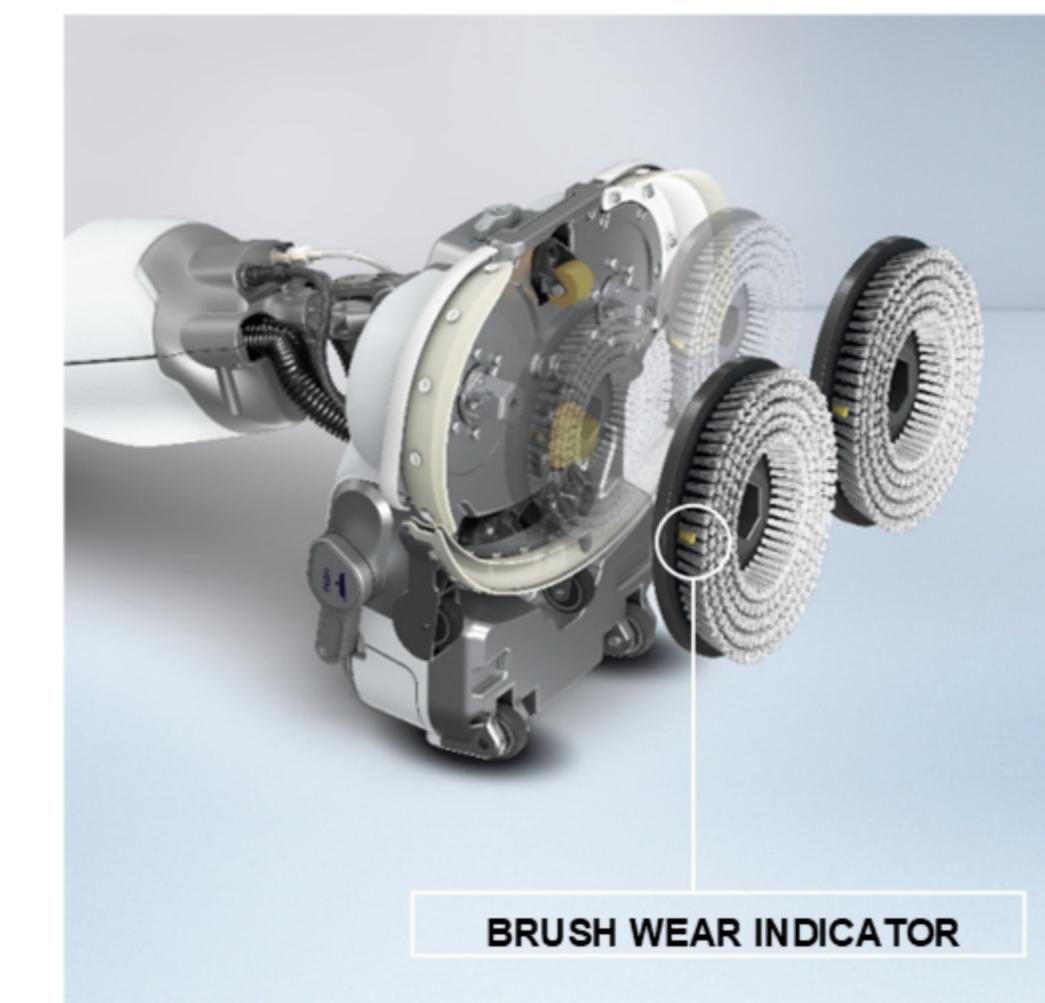

## BROSSES QUICK BRUSHES

Le bon état des brosses est essentiel pour garantir des performances de nettoyage constantes.

Le système **Brush Wear Indicator** permet de contrôler visuellement l'usure des brosses, vous indiquant ainsi quand il est temps de les remplacer. Là encore, aucun outil n'est nécessaire pour le remplacement.



## NETTOYAGE DU SUCEUR

Le suceur est rapide et facile à nettoyer, car il se retire sans outils. Les suceurs en caoutchouc se démontent tout aussi facilement, permettant de les retourner et de les utiliser sur les 4 côtés.



## CHARGEUR DE BATTERIE

Le chargeur externe est très pratique pour la recharge, car vous pouvez le placer où cela vous convient sans vous soucier de l'encombrement de la machine. De plus, si vous achetez deux batteries, cela vous permet d'en charger une pendant que vous utilisez l'autre, assurant ainsi que votre V1 soit toujours disponible.



## RÉSERVOIR D'EAU SALE

### QUICK-CLIP

Le réservoir d'eau sale se détache et se fixe facilement grâce au système **QUICK-CLIP**. Son design favorise la vidange complète et évite que des résidus d'eau sale ne restent, pouvant générer des moisissures et des mauvaises odeurs.